

お部屋の空気を  
きれいにします。

## 換気・空清

手順 **2** で **換気・空清** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

空清を選択する場合

手順 **3** で **空清** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

●換気強め、換気自動、空清から選べます。

●本体の運転ランプが点灯します。



冷房・暖房などの運転中に  
換気運転を連動させる  
ことができます。

## 換気連動設定

手順 **2** で **換気連動設定** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

強を選択する場合

手順 **3** で **強** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

●初期設定は「切」です。

●強、自動、切から選べます。

●設定を取り消すときは「切」を選択します。



### 換気運転について

- 屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。
- 屋外温度・湿度により運転音が変わる場合があります。
- 「換気強め」の場合、換気量は最大量に固定されます。（「換気自動」の場合でも、設定風量によっては「換気強め」と同じ換気量になる場合があります。）

### 換気連動設定について

- 換気・空清運転中（停止中含む）は変更できません。

### 連続（24時間）換気について

- このエアコンは、建物側の適切な排気口などとの組合せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備として2.8kW以下は14畳まで、3.6kW以上は16畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ2.4m）第二種機械換気設備として使用する場合は連続（24時間）換気の設定が必要です。
- フィルター自動掃除が「入」のとき、24時間以上、通常のエアコン運転を停止していると、連続（24時間）換気運転を中断してフィルター掃除運転（約3分間）を行います。終了後、連続（24時間）換気運転に復帰します。

▶46, 47ページ

- 建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続（24時間）換気運転を止めないでください。

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。

- 下記の運転中は、連続（24時間）換気を設定できません。

パワフル、ロング、快眠、水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止

### お知らせ

#### 換気・空清運転について



- 温度・湿度は変えられません。
- お好みに合わないときは、ダイレクト運転ボタンで運転モードを変えてください。▶14～17ページ

#### 連続（24時間）換気について

- 連続（24時間）換気運転は、リモコンの操作に関係なく連続して換気運転を行います。
- 連続（24時間）換気運転は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると自動的に運転します。（本体の運転ランプは消灯したままです。リモコン表示もしません。）

# 留守中のお部屋を快適に保つ

## 水で脱臭 カビショック

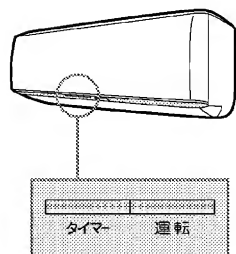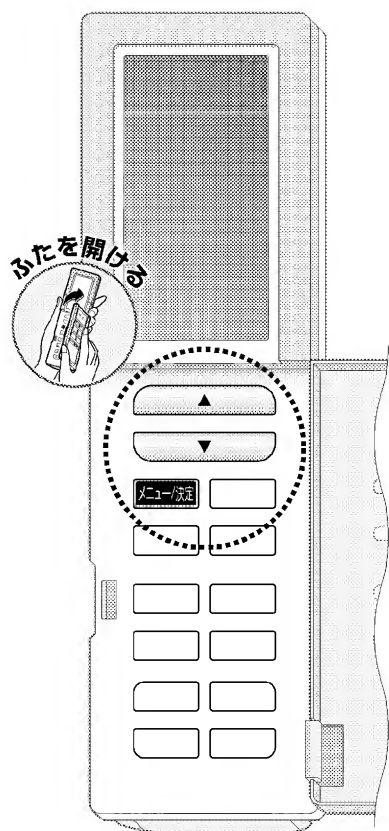

●本体のタイマーランプと  
運転ランプが点灯します。

## ハウスキープを選択する



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。  
設定した時間を経過すると自動的に停止します。

1

**メニュー/決定** を押す。

2

▲  
▼ で

**ハウスキープ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。



3

▲  
▼ で

設定したい運転を

選択し、**メニュー/決定** を押す。

4

水で脱臭の場合

▲  
▼ で

運転する時間を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

■風向を変えたいとき ▶22, 23ページ

■取り消したいとき

**運転/停止** または **終了/取消** を押す。

お部屋にしみついた  
ニオイを脱臭します。


## 水で脱臭

手順**3**で **水で脱臭** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。


- 初期設定は「5時間」です。  
範囲は5～8時間です。

■水で脱臭のしくみ

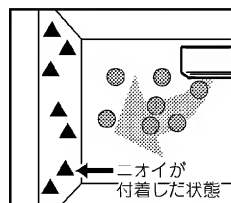


### 加湿

空気中に  
水分を放出します。

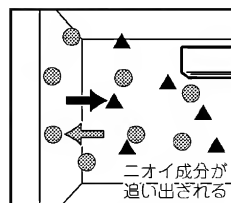

### ニオイが浮き出る

付着したニオイ成分が、  
水分に追い出され  
空間に浮き出ます。

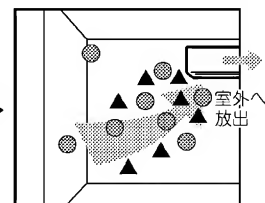

### 除湿で回収

ニオイ成分と  
湿気を回収します。



梅雨時や冬場など、  
お部屋の湿度を下げて  
カビの発生を抑えます。

## カビショック

手順**3**で **カビショック** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 3時間運転を行います。



### 水で脱臭について

- 室内温度に応じて、自動的に冷房・加湿・加湿暖房を選びます。最後に除湿運転を行います。  
＜運転範囲＞屋外温度 1℃～40℃
- 「加湿と除湿」のチカラでお部屋の壁やカーテンに付着したニオイを脱臭します。
- 高湿度状態にして付着したニオイ成分を浮き立たせた後、除湿を行い、水に溶け込んだニオイ成分をドレンホースから水として排出します。
- 水溶性のニオイに対して効果を発揮します。
- 一時的に付着したニオイを軽減する機能であり、発生し続けるニオイ成分(建材・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。
- 屋外温度、湿度によっては高湿度状態とならないことがあり、ニオイを十分に軽減できない場合があります。
- 運転途中で停止したときはお部屋にニオイが残ることがあります。  
気になるときは、窓を開けて換気してください。

### カビショックについて

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。  
＜運転範囲＞屋外温度 40℃以下
- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させ、湿度を下げます。(お部屋の湿気を取る運転ではありません。室内温度は最大30℃まで上昇します。室内湿度が高いときは、湿度が十分に下がらない場合があります。)

### お知らせ



- 風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- 運転中に運転時間を変更することはできません。
- 上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に移動します。
- ハウスキープ設定中はタイマー設定はできません。時刻入タイマーを併用する場合は、時刻入タイマーの設定を先に行ってください。
- ハウスキープを設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

### ■カビショックについて

- 一般的に湿度が60%以下の場合、カビの発育が抑制されると言われています。

# 留守中のお部屋を快適に保つ

へや干し  
けつろ防止

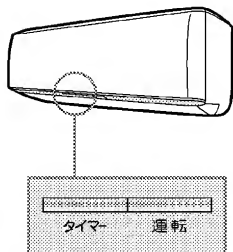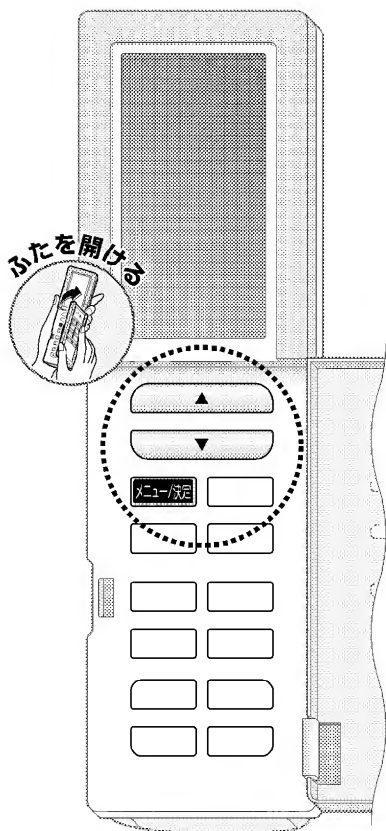

●本体のタイマーランプと  
運転ランプが点灯します。

## ハウスキープを選択する



お部屋に人がいないとき  
ご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。  
設定した時間を経過すると自動的に停止します。

1

**メニュー/決定** を押す。

2

▲  
▼ で

**ハウスキープ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。



3

▲  
▼ で

設定したい運転を

選択し、**メニュー/決定** を押す。

4

▲  
▼ で

運転する時間を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

■運転中に時間を変更したいとき

運転中に ▲ ▼ で時間を変更する。

●押すごとに1時間ずつ、  
押し続けると連続で変わります。

■風向を変えたいとき ▶22, 23ページ

■取り消したいとき

**運転/停止** または **終了/取消** を押す。



室内干しの洗濯物を  
乾かします。

## へや干し

手順 **3** で **へや干し** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「3時間」です。  
範囲は1～9時間です。



暖房シーズンに窓や壁にできる  
結露を抑えます。

お食事の後など、お部屋の  
湿気が気になるときに  
おすすめです。

## けつろ防止

手順 **3** で **けつろ防止** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「2時間」です。  
範囲は1～3時間です。



### へや干しについて

- 室内・屋外温度に応じて、自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。  
＜運転範囲＞屋外温度 1℃～40℃
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。
- 冬にへや干し運転を行うと窓や壁に結露することがあります。

●室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

### けつろ防止について

- けつろ防止運転中は冷房により室内温度が低下します。
- 結露するのを抑える機能です。すでに結露したものを除去する効果はありません。
- 室内・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。

### お知らせ


- 風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- 上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に移動します。
- ハウスキーブ設定中はタイマー設定はできません。時刻入タイマーを併用する場合は、時刻入タイマーの設定を先に行ってください。
- ハウスキーブを設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

# こんな機能もあります

除湿自動切換

ドライキープ

据付位置

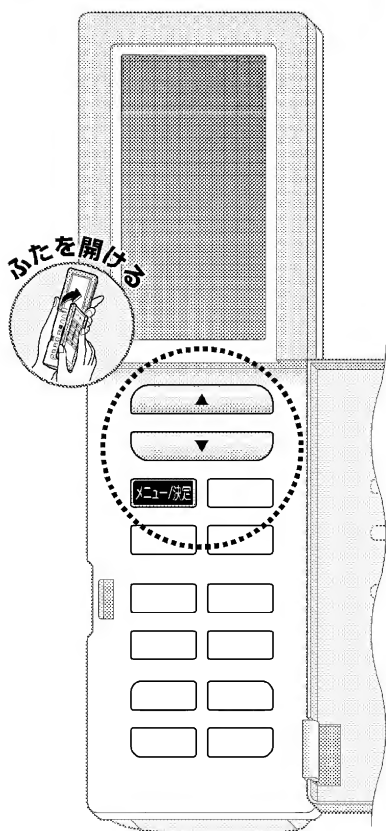

## 機能設定を選択する

1 **メニュー/決定** を押す。

2 上下の矢印で  
**機能設定** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



3 上下の矢印で設定したい内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

4 上下の矢印でお好みの内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

### 据付位置について

- 据付位置の設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な室内温度制御ができなくなる場合があります。

### 除湿自動切換について

- 除湿冷房運転から除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生する場合があります。

### ドライキープについて

- 「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転時に室内温度・湿度が、設定温度・湿度より低くなると室外ユニットが停止します。室外ユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋の快適な湿度を保つ機能です。
- 「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、風量設定が「自動」以外の場合でも、室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働き、40秒間、風が出ません。

湿度が高いときは除湿、  
室内温度が高いときは  
除湿冷房運転に自動的に  
切り換え、お部屋の快適な  
温度・湿度を保ちます。


## 除湿自動切換

手順**3**で **除湿自動切換** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 除湿** を押したとき、屋外温度 10℃未満では、適切に換気を制御し、外気を取り込んで室内の湿度を下げます。(給気除湿)

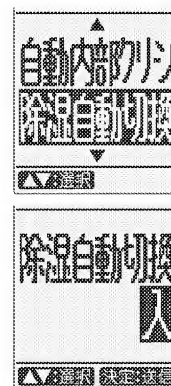

室内温度・湿度が  
設定温度・湿度より低く  
なったとき、室内ユニットの  
ファンを停止して、お部屋の  
快適な湿度を保ちます。


## ドライキープ

手順**3**で **ドライキープ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 除湿・除湿冷房・冷房運転時に動作します。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

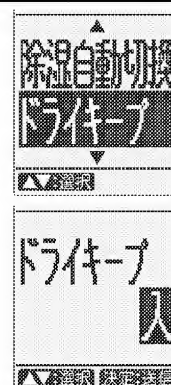

エアコンの据付位置によって、  
左右風向の範囲を設定し、  
快適性を向上させます。

## 据付位置


手順**3**で **据付位置** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。


中央を選択する場合

手順**4**で **中央** を選択し、**メニュー/決定** を押す。


- 初期設定は「中央」です。
- 中央、左すみ、右すみから選べます。  
中央…左右風向を左右均等に制御する  
左すみ…左右風向を右寄りに制御する  
右すみ…左右風向を左寄りに制御する

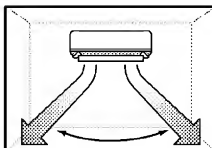

中央

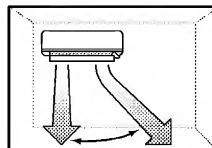


左すみ

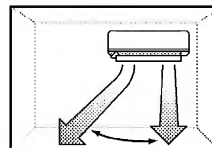

右すみ

- 据付位置の設定により、風エリア、および左右風向による左右風向範囲が変わります。▶22～25ページ

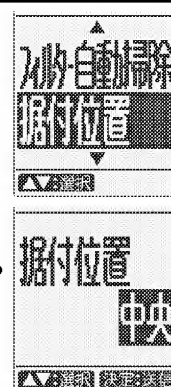




# 表示や音量の設定を変える

消費電力表示

表示明るさ

音 量

コントラスト

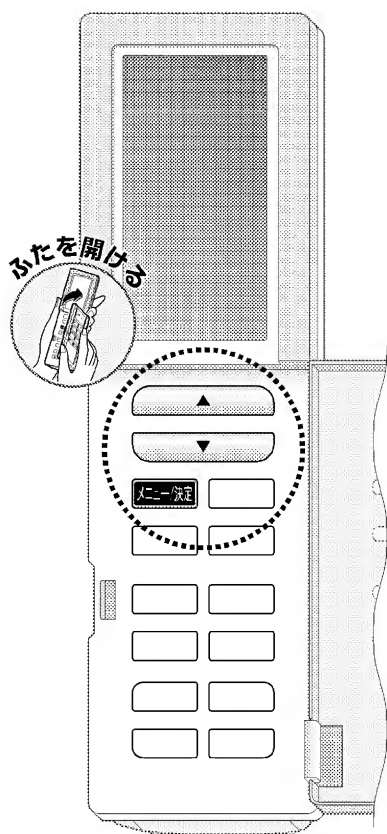



## 表示・音設定を選択する

**1** **メニュー/決定** を押す。

**2**  で  
**表示・音設定** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3**  で設定したい内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4**  でお好みの内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。